[illegible] ⇔ [illegible] TC-S [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

> ⚠ [illegible]
>
> ● [illegible] ON/OFF [illegible]
>
> ● [illegible]

> ⚠ [illegible]
>
> ● [illegible]

[illegible]

[illegible] 5pin [illegible] TC-S [illegible] SW [illegible]

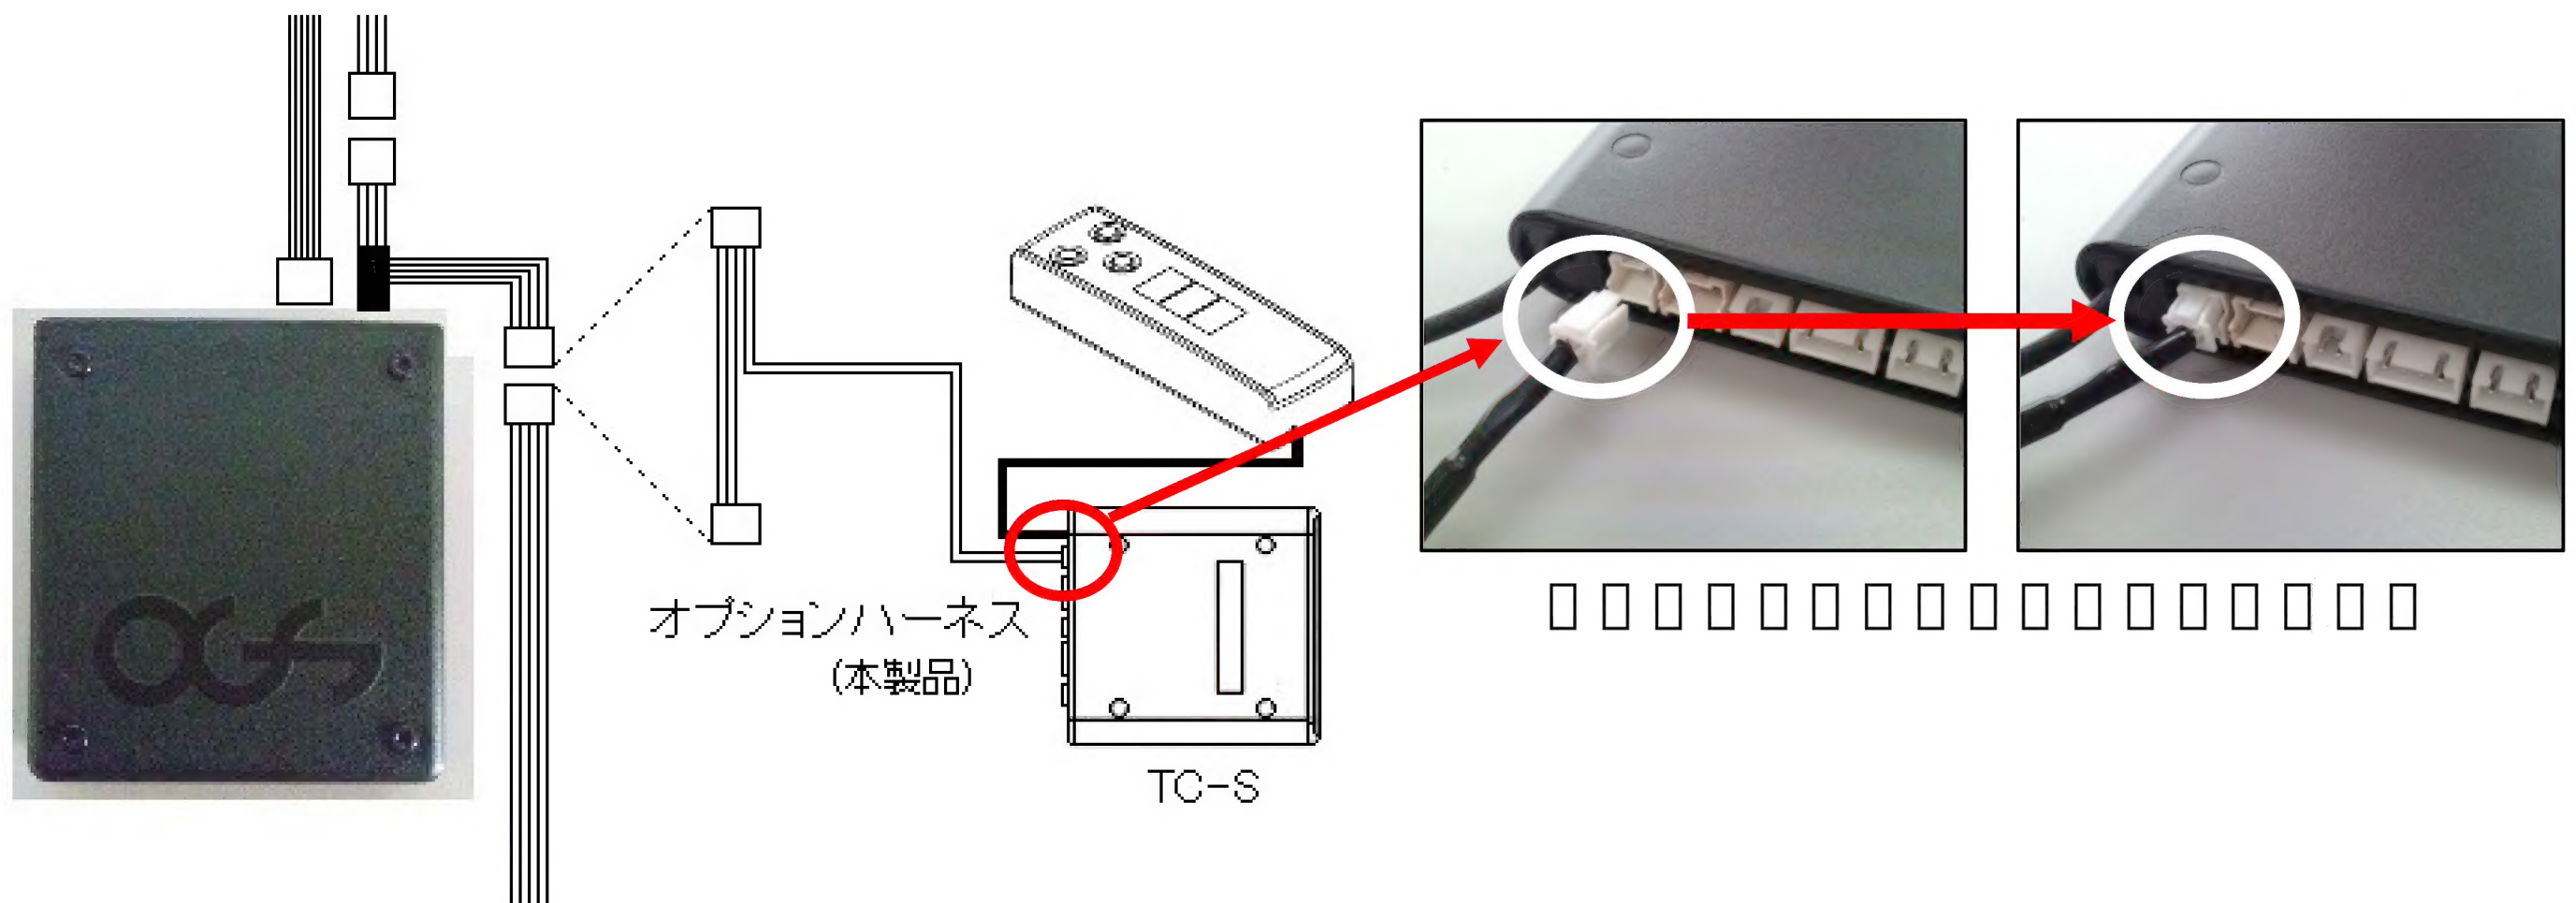

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

通常時

パドルシフトの操作	機能	説明
「+」引き	【D】レンジへ	【D】レンジへ入ります
「+」長引き（1秒以上）	−	−
「−」引き	【B】レンジへ	【B】レンジへ入ります
「−」長引き（1秒以上）	−	−
「+,−」同時引き	【N】レンジへ	【N】レンジへ入ります
「+,−」同時長引き（1秒以上）	オートクルーズReadyへ移行	オートクルーズReadyへ移行します

オートクルーズReady時

パドルシフトの操作	機能	説明
「+」引き	レジューム動作	前回設定した速度でオートクルーズ走行を再開します ※TC-Sに電源が入ってから1度も設定されていない場合は作動しません
「+」長引き（1秒以上）	−	−
「−」引き	オートクルーズ開始	オートクルーズ走行を開始します（時速60km以上）
「−」長引き（1秒以上）	−	−
「+,−」同時引き	−	−
「+,−」同時長引き（1秒以上）	オートクルーズReadyの解除	オートクルーズReadyを解除し、通常時へ戻ります

オートクルーズ走行時

パドルシフトの操作	機能	説明
「+」引き	目標速度再設定	オートクルーズの目標速度を変更します。長引きの後に使用して下さい
「+」長引き（1秒以上）	加速	設定してある加速レベルに応じて加速していきます
「−」引き	目標速度再設定	オートクルーズの目標速度を変更します。長引きの後に使用して下さい
「−」長引き（1秒以上）	減速	アクセルをOFFにした状態になり、徐々に減速していきます
「+,−」同時引き	オートクルーズ解除	オートクルーズを解除し、オートクルーズReadeyへ移行します
「+,−」同時長引き（1秒以上）	オートクルーズ解除	オートクルーズを解除し、通常時へ戻ります

株式会社オージーシステム 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-5 浜松町丸進ビル４F
TEL03-3438-4112 FAX03-3438-4118 ogs@ogsystem.co.jp http://ogs−japan.com